



Télécommande multizones RGB + blanc variable RF 4 zones

Référence TELZONESRGBBV4Z

Ruban LED > Ruban LED 12V > Contrôleurs RGB 12/24V

Télécommande RGB + blanc variable RF multizones pour rubans ou projecteurs RGB + blanc variable

Vendue seule. Portée 30m.




Descriptions techniques

Cette télécommande RGB + blanc variable RF permet de commander des ruban LED RGB + blanc variable ou des projecteurs RGB + blanc variable Milight répartis jusqu'à 4 zones, chaque zone pouvant comporter plusieurs rubans ou projecteurs. **Portée 30 mètres.** Pour commander un ruban LED RGB + blanc variable, il faut nécessairement **coupler la télécommande avec un ou plusieurs contrôleurs multizones RGB + blanc variable**. Compatible également avec les **contrôleurs multizones RGBW** et les **contrôleurs multizones RGB** et les **contrôleurs multizones mono**. Il n'est possible de **mettre qu'un seul type de contrôleur par zone** mais on peut mettre plusieurs contrôleurs de même type par zone.



Pour commander un projecteur RGB + blanc variable, la télécommande peut directement se coupler aux projecteurs sans matériel intermédiaire. La télécommande peut **contrôler soit chaque zone séparément** (allumer, éteindre, changer la couleur, animation), **soit toutes les zones en même temps.**

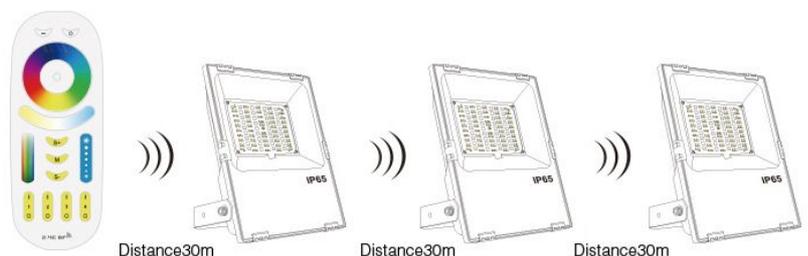


Fiche produit actualisée le 28 avril 2025

Vidéo appairage
de la télécommande



Notice de la télécommande

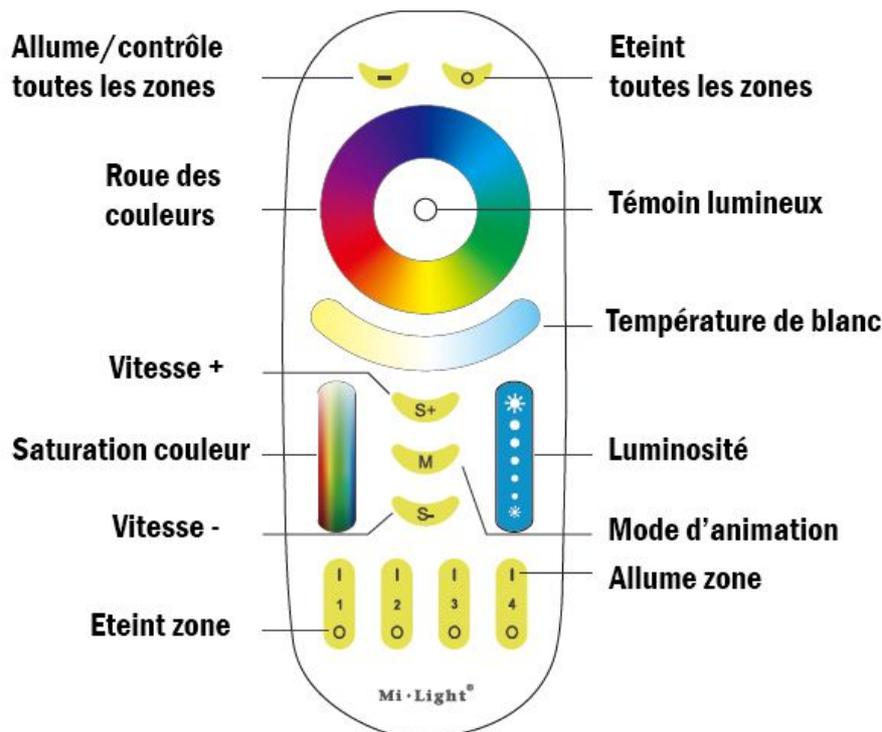

Le télécommande fonctionne avec 2 piles AAA LR03 non fournies.

Pour associer un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Débrancher** tous vos contrôleurs.
- 2 Brancher** électriquement le contrôleur à associer (un seul à la fois si vous en avez plusieurs).
- 3 Aussitôt, appuyer** 3 fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce le ruban clignote 3 fois.

Pour dissocier un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Débrancher** tous vos contrôleurs.
- 2 Rebrancher** électriquement le contrôleur à dissocier (un seul à la fois si vous en avez plusieurs).
- 3 Aussitôt, appuyer** 5 fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce le ruban clignote 10 fois.

Pour un projecteur, il faut appliquer la même manipulation ci-dessus en remplaçant le contrôleur et le ruban par un projecteur. Pour fixer la télécommande à un mur, nous proposons ce **support mural**.

Fiche produit actualisée le 28 avril 2025