



Contrôleur monocouleur Digital 12/24V

Référence CTRLMONODIGITAL

Ruban LED > Ruban LED 12V > Contrôleurs mono 12/24V > Contrôleur monocouleur Digital 12/24V

Fonctionne exclusivement avec le [ruban LED monocouleur DIGITAL](#) et la télécommande monocouleur DIGITAL ou la commande murale monocouleur DIGITAL.

Contrôleur Monocouleur digital

Dimensions 76x57x20mm

Fonctionnement 12V ou 24V




Descriptions techniques

Ce contrôleur dédié aux [rubans LED monocouleur DIGITAL](#) peut fonctionner avec soit une télécommande monocouleur DIGITAL, soit avec une commande murale monocouleur DIGITAL murale, soit avec une application smartphone >



De nombreuses animations sont disponibles. **Le contrôleur peut également animer les lumières du ruban LED** avec la musique du smartphone ou la musique environnante grâce à son micro incorporé. Il est possible de **personnaliser ses propres animations avec l'application smartphone**. Il peut **contrôler au maximum 1 ruban monocouleur DIGITAL 12V de 5 mètres** ou un ruban monocouleur DIGITAL 24V de 10 mètres.

Montage

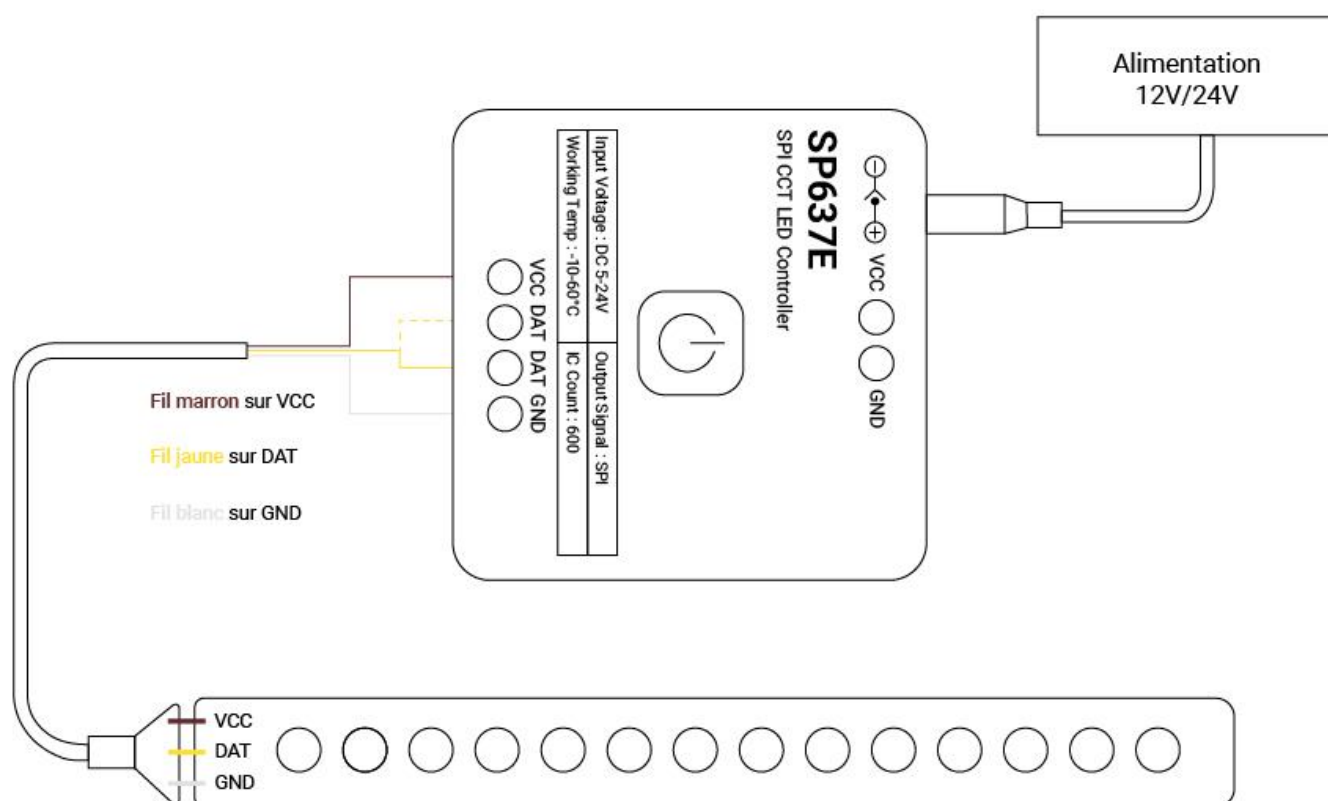

- 1** **Enlevez** la languette plastique qui protège la pile de la télécommande pour qu'elle fonctionne.
- 2** **Débranchez** électriquement le contrôleur quelques secondes puis rebranchez-le.
- 3** Aussitôt une fois re-branché, **appuyez plusieurs secondes sur le numéro de la zone** (touche 1, 2, 3 ou 4) que vous souhaitez associer.

Si vous avez plusieurs contrôleurs, faites cette manipulation avec chaque contrôleur en choisissant à chaque fois la zone que vous souhaitez associer à la télécommande. Avec la télécommande, vous **pouvez commander chaque zone indépendamment en appuyant préalablement sur la touche de la zone concernée** ou en **appuyant préalablement sur la touche ALL** si vous voulez commander toutes les zones en même temps.