



## Contrôleur multizones 5 en 1 20A 12/24/48V étanche

Référence CTRL48V5EN1IP67

Ruban LED > Ruban LED 12V > Contrôleurs RGB 12/24V > Contrôleur multizones 5 en 1 20A 12/24/48V étanche

Contrôleur multizones pour ruban mono, CCT ou RGB ou RGBW ou RGB+CCT, étanche IP67.

### Caractéristiques techniques

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection             | IP67 étanche                                                            |
| Contrôleur 5 en 1 RF             | Portée 30m                                                              |
| Fonctionnement                   | 12V ou 24V ou 48V                                                       |
| Courant de charge maximum        | 20A                                                                     |
| Commutation de 5 modes de sortie | via un seul bouton<br>(couleur unique/double<br>blanc/RVB/RVBW/RVB+CCT) |
| Poids                            | 320g                                                                    |




### Descriptions techniques

Ce contrôleur multizone **permet de commander les rubans moncouleurs, blanc variable, RGB, RGBW et RGB + blanc variable**. Compatible avec les rubans 12V, 24V et 48V. Il est vendu seul et doit être associé à une télécommande compatible avec le type de ruban choisi. **Distance de contrôle : 30 m**. Un lot de manchons thermorétractables est fourni.



## Dimensions

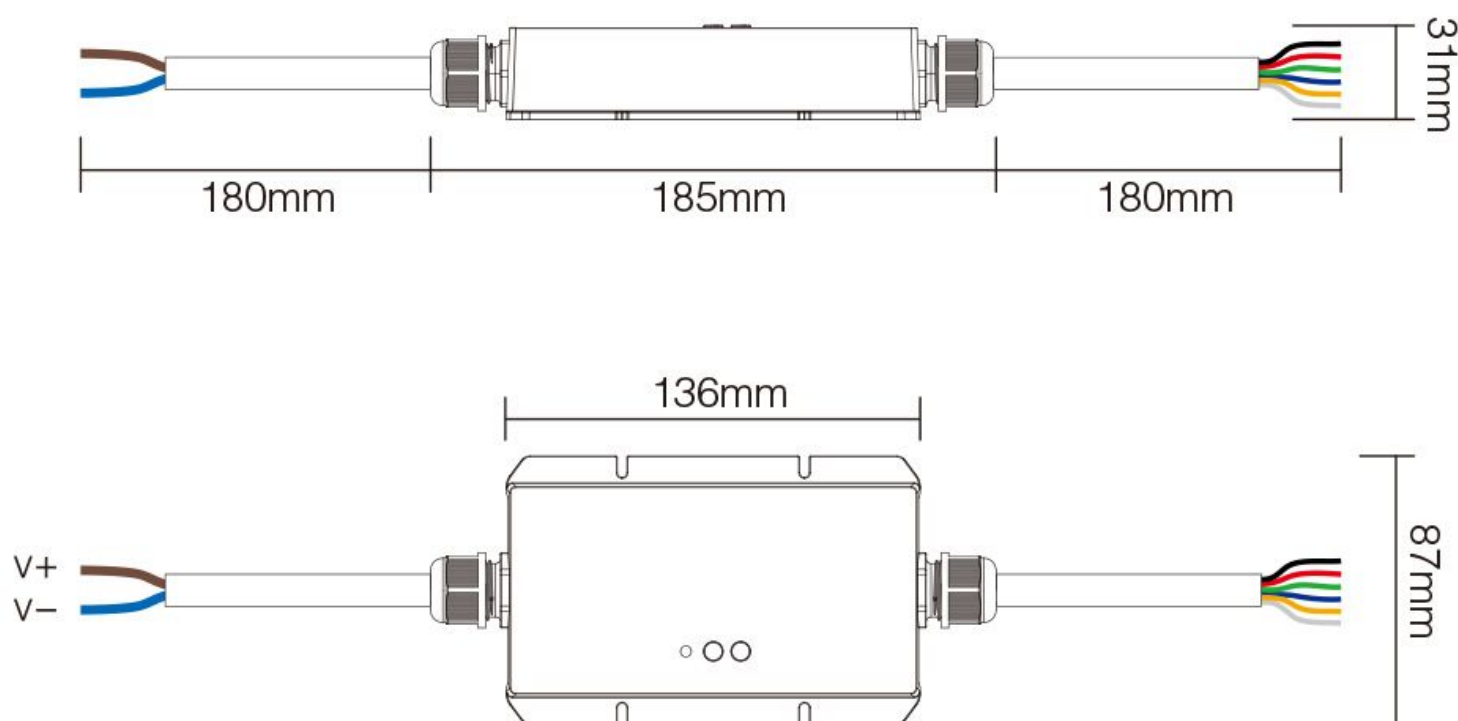

### Pour associer un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Débrancher** tous vos contrôleurs.
- 2 Brancher** électriquement le contrôleur à associer (un seul à la fois si vous en avez plusieurs).
- 3** Aussitôt, **appuyer** 3 fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce le ruban clignote 3 fois.

### Pour dissocier un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Débrancher** tous vos contrôleurs.
- 2 Rebrancher** électriquement le contrôleur à dissocier (un seul à la fois si vous en avez plusieurs).
- 3** Aussitôt, **appuyer** 5 fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce le ruban clignote 10 fois.