



Référence CTRLZONES5EN1WIFI

Contrôleur WIFI 30A multizones 5 en 1 RGB, RGBW, RGB + blanc variable 12/48V

Ruban LED > Ruban LED 12V > Contrôleurs mono 12/24V > Contrôleur W. 30A M. 5 en 1 RGB, RGBW, RGB + BV 12/48V

Contrôleur WIFI multizones pour rubans mono, blanc variable, RGB, RGBW et RGB + blanc variable. (2,4G) Sortie Max 30A

Caractéristiques techniques

Contrôleur monocouleur + blanc variable ainsi que multicolore RGB, RGBW, RGB + blanc variable RF

Portée 30m

Fonctionnement



12V ou 24V ou 48V

Courant de charge maximum

30A

Dimensions


134*81*24mm

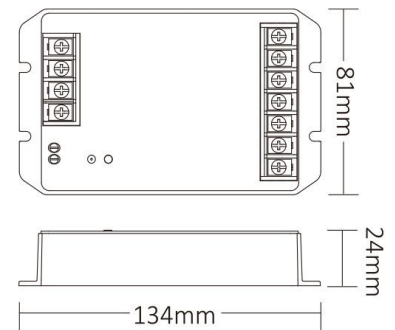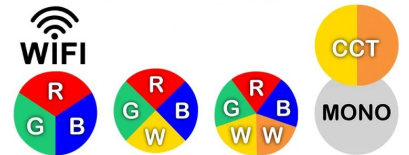

Descriptions techniques



Ce contrôleur peut fonctionner avec tous les rubans LED 12/24/48V monocouleurs + blanc variable en 12V, en 24V ou en 48V. Si vous mettez un interrupteur sur l'arrivée électrique, ce contrôleur **mémore les réglages et peut les restituer en cas d'extinction puis de rallumage**. Ce contrôleur est compatible avec les télécommandes MiBoxer, les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa, le protocole TUYA et les applications smartphone Google et IOS.

- **Prend en charge le contrôle de l'application "Tuya Smart"**, prend en charge le rythme de la musique
- **Prend en charge le contrôle vocal tiers** (Alexa, Google Assistant)
- **Télécommande RF 2.4G** contrôlable
- **Luminosité et température** de couleur réglables
- **Prise en charge de la gradation PUSH**
- **Commutation de 2 modes de sortie** via un seul bouton (couleur unique/double blanc)

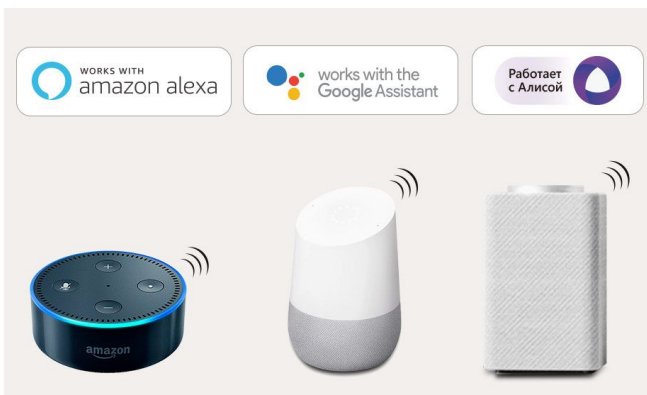

Fiche produit actualisée le 28 mai 2025

Montage

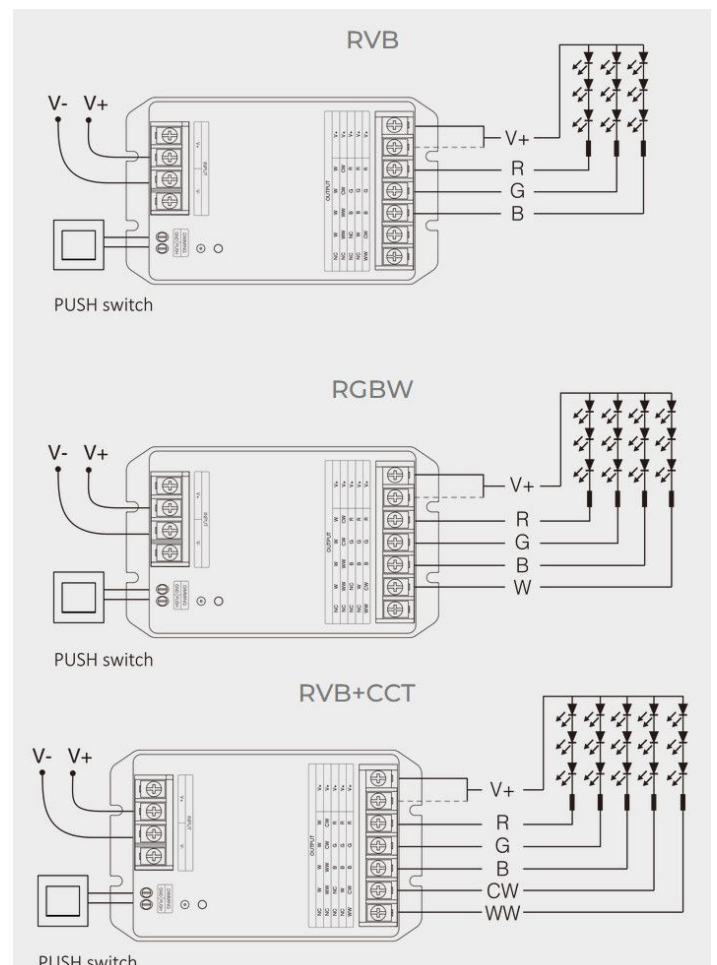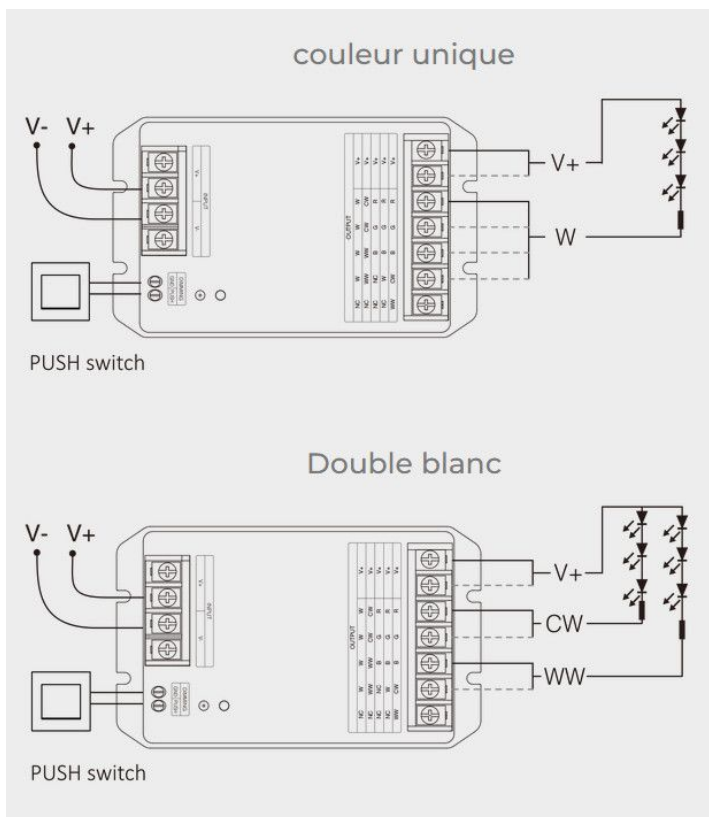

Pour associer un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Appuyer** rapidement 1 fois sur le bouton SET situé sur le contrôleur
- 2 Appuyer** rapidement plusieurs fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce que le ruban clignote 3 fois.

Pour dissocier un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Appuyer** rapidement 1 fois sur le bouton SET situé sur le contrôleur
- 2 Appuyer** rapidement plusieurs fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce que le ruban clignote 10 fois.