

## Télécommande de température de couleur à 4 zones (2,4 GHz)

modèle: C1

### Table des matières

---

<u>caractéristiques du produit</u> .....	2
<u>Paramètres du produit</u> .....	2
<u>Description de la clé</u> .....	3
<u>Instructions pour appairer/effacer les codes avec les lampes</u> .....	4
<u>Notes d'installation</u> .....	5
<u>Précautions</u> .....	5

## 1. caractéristiques du produit

Adopte une fréquence de 2,4 GHz avec une transmission longue distance à faible consommation d'énergie, une forte anti-interférence et un taux de communication rapide. Appuyez simplement sur le bouton de la télécommande pour profiter de l'effet d'éclairage confortable. Mini facile à utiliser, l'installation magnétique est très ferme. Peut contrôler les lampes Mi-Light/MiBoxer 2.4G désignées. La température de couleur et la luminosité de la lumière peuvent être ajustées.

## 2. Paramètres du produit

Modèle: C1


Tension de fonctionnement: 3V (AAA \* 2PCS)

Puissance de transmission: 6dBm

Consommation électrique en veille: 5μA

RF: 2.4GHz

Température de fonctionnement: -10~40°C  
distance de la télécommande: 30m

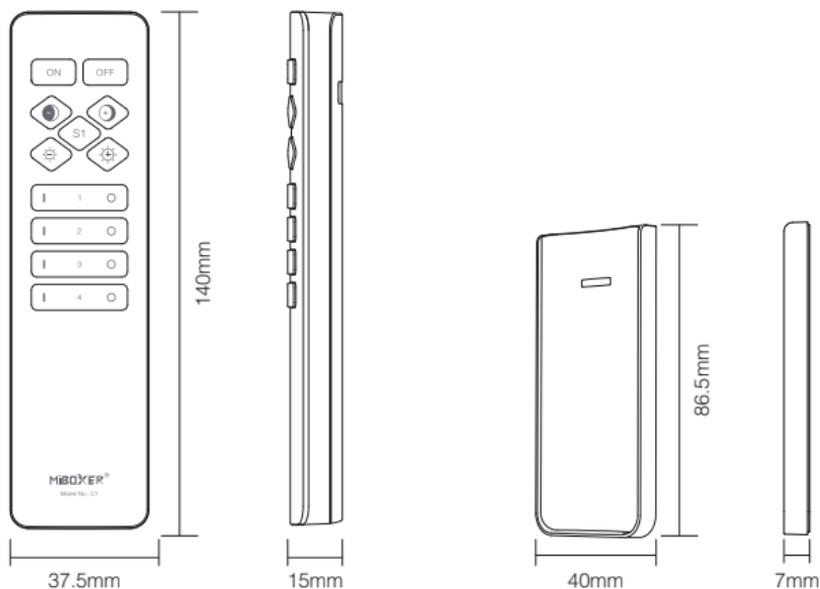


### 3. Description de la clé

#### Bouton S1

Appui court : activer la scène

Appuyez longuement pendant 3 secondes : enregistrez la température de couleur ou la luminosité (le voyant clignote une fois lentement une fois terminé avec succès).

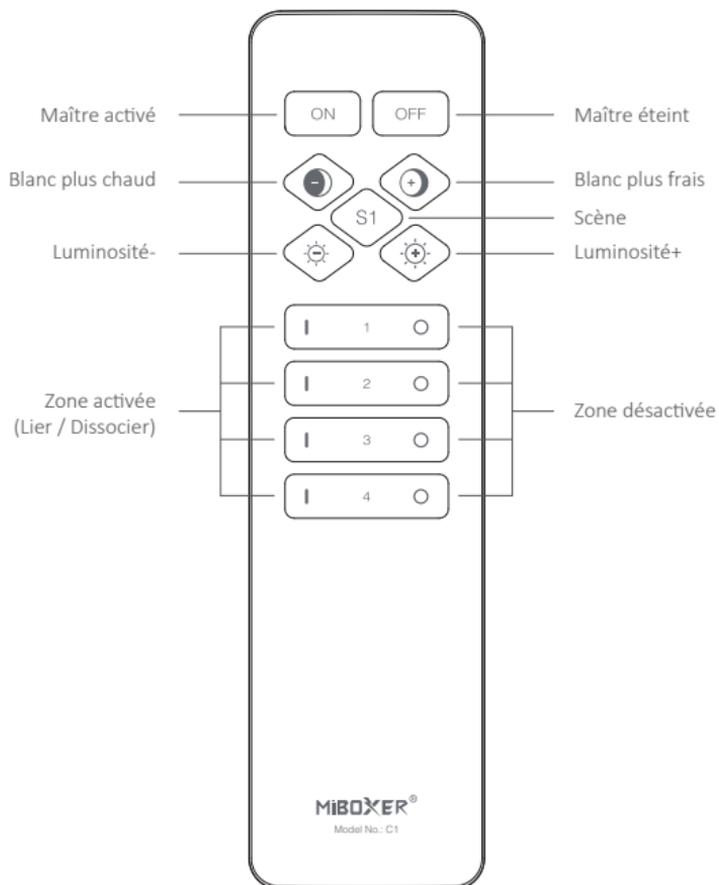

## 4. Instructions de connexion/déconnexion avec les luminaires

Remarque: La télécommande doit être associée à la lampe pour contrôler la lampe.

### Description du code



Si le voyant ne clignote pas lentement, l'appariement du code a échoué, veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Remarque : les lumières codées ne peuvent pas être recodées à nouveau)

### instructions de déconnexion



Si le voyant ne clignote pas rapidement, la suppression du code a échoué, veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Remarque : les lumières non codées n'ont pas besoin d'être effacées)


## 5. Instructions d'installation

1



Décolliez le ruban adhésif double face à l'arrière de la base

2

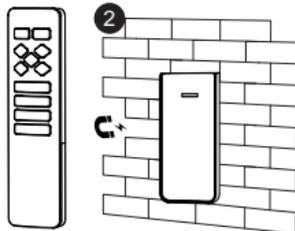

Collez bien la base et la télécommande est magnétiquement attirée par la base

## 6. Précautions

1. Cette télécommande ne contrôle que les produits désignés de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4G ; si elle est compatible avec cette télécommande, veuillez vous référer au manuel de la lampe pour plus de détails.
2. Cette télécommande est un produit électronique de précision, veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou à haute température pendant une longue période. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la stocker dans un environnement sec et sans électricité statique.
3. N'utilisez pas la télécommande dans une grande zone de métal ou dans un environnement avec de fortes ondes électromagnétiques à proximité, sinon la distance de contrôle sera sérieusement affectée.



fabriqué en Chine